

Aufkleber für Montage-richtung beachten

358,00

25,00


38,00

R13,00
R8,25


66,00

342,00

Laschen für Hohlwandmontage
Hierzu ist das Hohlwand-Montagekit,
bestehend aus 4 Sätzen mit der
Artikelnummer 33-1503 getrennt
zu bestellen.

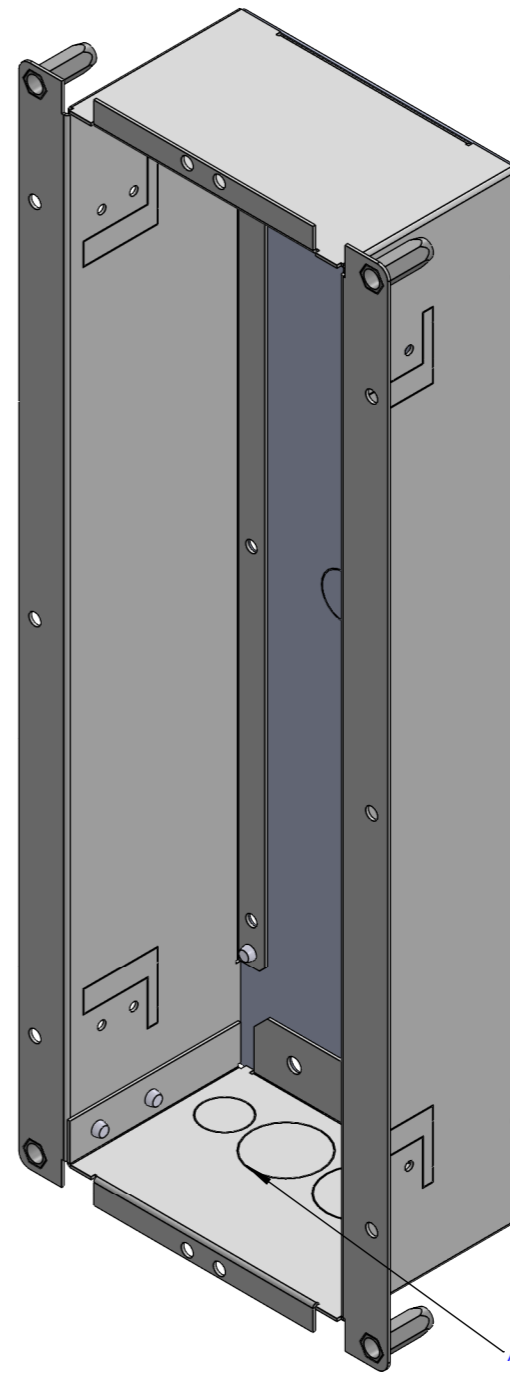

Alle Durchbrüche zur Leitungseinführung
sind verschlossen und als Sollbuchstelle
ausgeführt.
Zum Öffnen der Sollbuchstelle wird ein flacher
Schraubendreher am Rand angesetzt, mit
einem Hammerschlag erfolgt dann der Ausbruch.
Jeweils unten und rückseitig je 2
Durchführungen 16,5 mm und 26 mm.

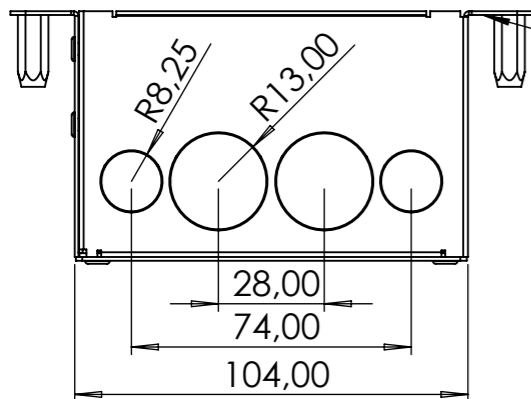

Einbauhinweise

Rückseite der Auflagefläche ist mindestens bündig zum Endaufbau (Putzkante) der Wand zu setzen (Montage auf bestehenden Putzoberflächen ist damit möglich). Das 1,0 starke Blech selbst wird durch den Modulrahmen VV abgedeckt.
Alternativ kann der Rahmen auch mit der Blechvorderseite flächenbündig angeputzt werden.
Abdichtung bei Außenmontage:
Die Blechvorderkante ist umlaufend und rückseitig mit Acryl gegen die Putzoberfläche abzudichten. Die Acryldichtung ist so zu gestalten, dass keine Feuchtigkeit zwischen dem Unterputzkasten und der Wand in den Montageaum eindringen kann. Weiter ist das Acryl so abzuziehen, dass die Moosgummidichtung des Modulrahmens VV auf einer ebenen Fläche aufliegt und keine Feuchtigkeit durch Hohlräume zwischen Moosgummidichtung und Unterputzkasten eindringen kann.

			Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK		Oberflächenbearbeitung:		Maßstab: 1:2	
			Oberflächenangaben nach DIN ISO 1312		Werkstoff/ Halbzeug: Edelstahl V4A geschweißt			
			Datum		Name		Artikelnummer:	
							Index	
Maß	Passung	Abmaße					Benennung: Unterputzkasten Tief 3x1	
							Blatt	
							Gewicht: g	